


Adaptery

z długim trzpieniem do szybkiej wymiany nakładki wiercącej

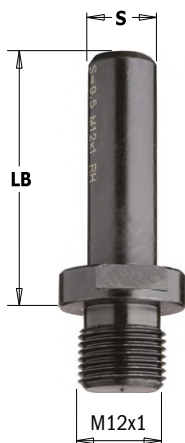

509-532-533

RH LH

S mm	LB mm	SYMBOL Obroty prawe	SYMBOL Obroty lewe
509			
13x50	100	509.130.01	509.130.02
16x50	100	509.160.01	509.160.02
532			
8x30	35	532.080.01	
9,5x30	35	532.095.01	
12x30	35	532.120.01	
533			
10x50	60	533.100.01	533.100.02

Do użycia razem z: 501 HM


DANE TECHNICZNE:

- Wytrzymała stal
- Cylindryczny trzpień z podfrezowaniem do łatwiejszego montażu w uchwycie

ZASTOSOWANIE:

Wiertarki wielowrzecionowe z odpowiednimi szybkozłączkami.

Adaptery z chwytem maszynowym do szybkiej wymiany wiertel

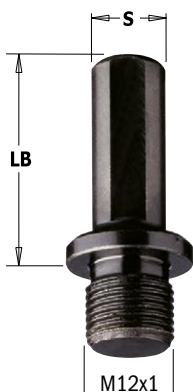

511

RH LH

S mm	LB mm	SYMBOL Obroty prawe	SYMBOL Obroty lewe
10x20 (z podfrezowaniem i śrubką)	27	511.270.01	511.270.02
10x35 (z podfrezowaniem i śrubką)	40	511.400.01	511.400.02

Do użycia razem z: 501 HM

DANE TECHNICZNE:

- Wytrzymała stal
- Cylindryczny trzpień z podfrezowaniem do łatwiejszego montażu w uchwycie.


Części zamienne



ZASTOSOWANIE:

Wiertarki wielowrzecionowe z odpowiednimi szybkozłączkami.

Adaptery

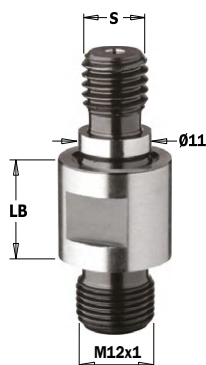

506

RH LH

S mm	LB mm	SYMBOL Obroty prawe	SYMBOL Obroty lewe
M10/11x4	15	506.150.01	506.150.02
M10/11x4	25	506.250.01	506.250.02
M10/11x4	35	506.350.01	506.350.02

Do użycia razem z: 501 HM


DANE TECHNICZNE:

- Wytrzymała stal

ZASTOSOWANIE:

Używane na wiertarkach jako uchwyty.

Adaptery

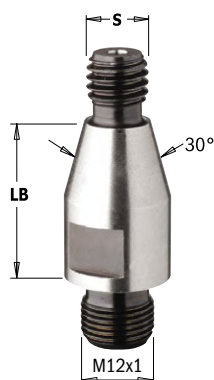

503

RH LH

S mm	LB mm	SYMBOL Obroty prawe	SYMBOL Obroty lewe
M10/30°	25	503.250.01	503.250.02
M10/30°	35	503.350.01	503.350.02
M10/30°	45	503.450.01	503.450.02

Do użycia razem z: 501 HM

DANE TECHNICZNE:

- Wytrzymała stal

ZASTOSOWANIE:

Używane na wiertarkach jako uchwyty.