

301

RH

LH


B mm	D mm	S mm	SYMBOL Obroty prawe	SYMBOL Obroty lewe
8	16	M8	301.080.01	301.080.02
10	19,5	M8	301.000.01	301.000.02

Przeznaczona do maszyn typu:
- Nottmeyer® (starsze modele)

Części zamienne



990.006.00 991.062.00

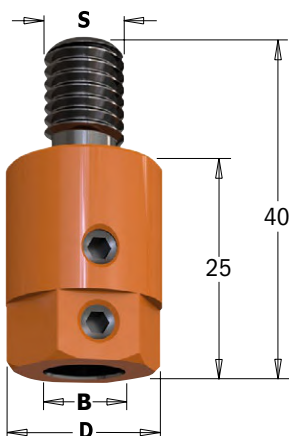

302

RH

LH


B mm	D mm	S mm	SYMBOL Obroty prawe	SYMBOL Obroty lewe
8	16	M10	302.080.01	302.080.02
10	19,5	M10	302.000.01	302.000.02

Przeznaczona do maszyn typu:
- Ayen®, Holzma®, Knoevenagel®, Mayer®, Torwegge®

Części zamienne



990.006.00 991.062.00

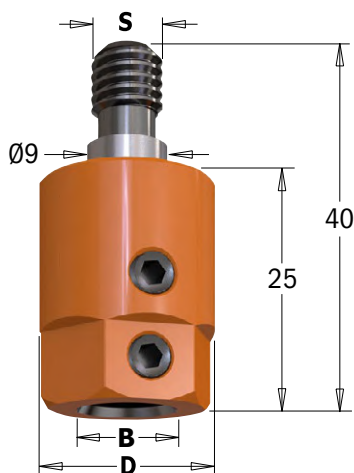

358

RH

LH


B mm	D mm	S mm	SYMBOL Obroty prawe	SYMBOL Obroty lewe
8	16	M8/9	358.080.01	358.080.02
10	19,5	M8/9	358.000.01	358.000.02

Przeznaczona do maszyn typu:
- Masterwood® (Zangheri® & Boschetti®)
- Morbidelli®, Nottmeyer® (nowe modele)

Części zamienne



990.006.00 991.062.00

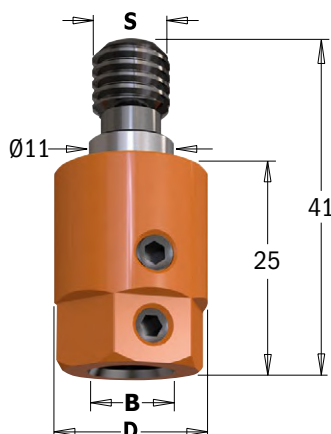

305

RH

LH

B mm	D mm	S mm	SYMBOL Obroty prawe	SYMBOL Obroty lewe
8	16	M10/11	305.080.01	305.080.02
10	19,5	M10/11	305.000.01	305.000.02

Przeznaczona do maszyn typu:
- Biesse® (starsze modele)
- Masterwood® (Zangheri® & Boschetti®)
- Morbidelli®, Torwegge®, Vitap® (nowe modele)
- Weeke®

Części zamienne



990.006.00 991.062.00